



**Nail Labo**  
Nail Machine

Machine - マシン -	4
Water Care - ウォーターケア用ビット -	8
Dry Care - ドライケア用ビット -	9
Off / Fill In - オフ / フィルイン用ビット -	12
Foot Care - フットケア用ビット -	15
サロンワークおすすめビット	18
Bit Set - ビットセット	19
Othre Items - その他 -	20
Bit Case - ビットケース -	21
About - ビットについて -	22
Maintenanse - メンテナンス -	23
Precautions - 使用上の注意 -	24
Repair - 修理・メンテナンス依頼について -	25

ラボマシンが多くのネイリストに  
愛され続けているのにはワケがあります。

『使いやすさを最優先に皆様をサポートする』

これが創業以来変わらない私達の『想い』です。



## 技術面のフォロー 製品面のアフターケア

ネイルラボではマシンセミナーを実施しています。

セミナーは各主要都市でも随時開催しています。

自社工場では、きめ細やかなメンテナンス対応を行っています。

故障時には無料レンタル品(代替機)もご利用可能です。

※メンテナンスについてはP.22をご参照ください。

## Made in Japanのプライド

自社工場にて、一台一台ハンドメイドで生産しています。

ハイクオリティなハンドピースは、お客様へノイズや

バイブレーションを感じさせません。

※音量60dB以下(美術館館内程度)、軸精度0.03mm以下

# Nail Labo Machine - マシン -

## インフィニティ

¥74,800 ■ 528-00




ネイリストに長年愛されている、ネイルマシンの定番。最高回転速度15,000rpm.のネイルマシンです。これ1台でネイルケアからジェルオフまでカバーします。ハンドピースがスリムで軽量です。

セット内容：

ネイルマシン本体、ハンドピース、ハンドピーススタンド

外形寸法 (mm)



製品仕様

回転数	定格電圧	消費電力	質量
1,200~15,000rpm.	100V 50/60Hz	27W	ハンドピース 170g コントローラー 850g

Ⓒマーク：マシン用キューティクルプッシュャー使用時の回転数の目安です。約4,000回転です。

## NL・X

¥81,400 ■ 572-00




フットケアにも対応。

最高回転速度20,000rpm.のネイルマシンです。ネイルケアやジェルオフはもちろん、フットケアにも適しています。

セット内容：

ネイルマシン本体、ハンドピース、ハンドピーススタンド

外形寸法 (mm)



製品仕様

回転数	定格電圧	消費電力	質量
1,700~20,000rpm.	100V 50/60Hz	29W	ハンドピース 210g コントローラー 850g

Ⓒマーク：マシン用キューティクルプッシュャー使用時の回転数の目安です。約4,000回転です。

## インフィニティポータブル

¥84,700 ■ 594-00




インフィニティの携帯用です。  
最高回転速度15,000rpm。  
3時間の充電により、連続6時間使用できます(無負荷状態)。  
※使用時間は使用状況により異なりますので、ご注意ください。

セット内容：  
ネイルマシン本体、ハンドピース、充電器、ハンドピーススタンド

### 製品仕様

回転数	定格電圧	消費電力	質量
1,300~15,000rpm.	100V-240V 50/60Hz	8W	ハンドピース 170g コントローラー 220g

外形寸法 (mm)

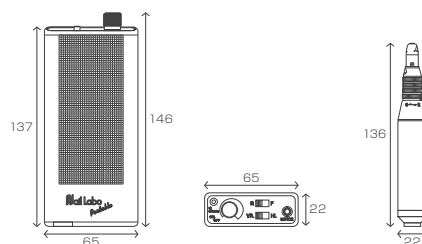

## NL・X ポータブル

¥91,300 ■ 638-00




NL・Xの携帯用です。  
最高回転速度20,000rpm。  
3時間の充電により、連続6時間使用できます(無負荷状態)。  
※使用時間は使用状況により異なりますので、ご注意ください。

セット内容：  
ネイルマシン本体、ハンドピース、充電器、ハンドピーススタンド

### 製品仕様

回転数	定格電圧	消費電力	質量
1,300~15,000rpm.	100V-240V 50/60Hz	8W	ハンドピース 170g コントローラー 220g

外形寸法 (mm)

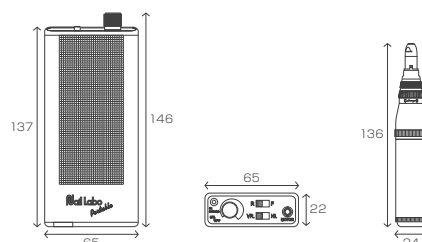

## プティ

¥20,790 ■ 185-90



ラボマシンのビギナーモデルです。  
最高回転速度15,000rpm。(正/逆回転対応)  
ゴールドビット スモールミディアム・ハンドピーススタンドが  
付属しているので、これだけでジェル検定にも対応可能です。  
等間隔で回転数のマーキングがあるので便利です。  
異常時に作動停止するセーフティ装置付き。  
本体は卓上式です。ハンドピースと本体はカールコードで  
繋がります。

※ネイルラボマシン用キューティクルプッシャーの使用は  
できません。


### セット内容

- ・ネイルマシン本体
- ・ハンドピース
- ・ハンドピーススタンド
- ・ビット

(ネイルラボ ゴールドビット スモールミディアム)

※仕様、セット内容については、予告なく変更される場合が  
あります。

### 外形寸法 (mm)

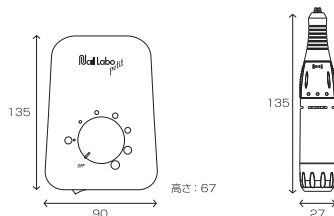

### 製品仕様

回転数	定格電圧	消費電力	質量
3,000~15,000rpm.	100V-120V 50/60Hz	30W	ハンドピース 160g コントローラー 880g

## プティ ポータブル

¥41,800 ■ 363-00



プティの携帯用です。  
最高回転速度30,000rpm。  
3時間の充電により、連続6~8時間使用できます  
(無負荷状態)。  
使用時間は使用状況により異なりますので、ご注意ください。  
※ネイルラボマシン用キューティクルプッシャーの使用は  
できません。

### セット内容

- ・ネイルマシン本体
- ・ハンドピース
- ・ハンドピーススタンド
- ・ACアダプター

※仕様、セット内容については、予告なく変更される場合が  
あります。

### 外形寸法 (mm)



### 製品仕様

回転数	定格電圧	消費電力	質量
3,000~30,000rpm.	100V-240V 50/60Hz	24W	ハンドピース 171g コントローラー 235g

## プティ コードレス

¥20,680 ■ 184-80



エントリーモデル、プティシリーズのコードレスタイブマシンです。  
回転数は5step!初心者の方でも回転数に迷わず使用しやすく、簡単シンプル。  
ハンドピースのみで軽くて持ち運びやすく、ちょっと使いたいときにサッと出せ、  
マシン修理中のサブマシンにも最適です。

最高回転数18,000rpm

スピード調節：デジタル表示5段階

約40分の充電により、連続約1.5～3時間使用できます。(無負荷状態)


使用時間は使用状況により異なりますので、ご注意ください。

※ネイルラボマシン用キューティクルブッシャーの使用はできません。

セット内容

- ・ネイルマシン本体
- ・USBコード

外形寸法 (mm)



製品仕様

回転数	定格電圧	入力	消費電力	質量
4,000～18,000rpm	100V 50/60Hz	5V	30W	127g

# Bit for Water Care —ウォーターケア用ビット—

## ウォーターケア



キューティクルをふやかした後、  
キューティクルプッシャーでルース  
キューティクルをプッシュアップし  
ます。爪に押しあてすぎないように  
気をつけてください。  
(3,000~4,000rpm)



サイドウォールや爪の表面の汚れ、  
爪の奥のバリを取り除いていき  
ます。  
(3,000~4,000rpm)

〈メモ〉

表面をなめらかに仕上げたい場合は  
3wayバッファーセットを使用します。  
(3,000~4,000rpm)



## マシン用

### キューティクルプッシャー

¥6,160 ■ 30-80

キューティクルを押し上げます。  
ネイルラボマシン専用です。



## ブラシ 大

¥1,650 ■ 11-00

プッシュアップ後や、ファイリングの際に出たダスト、  
バリ等をきれいに取り除きます。



## カラーブラシミニ ホワイト

¥880 ■ 4-40

プッシュアップ後や、ファイリングの際に出たダスト、  
バリ等をきれいに取り除きます。



## カラーブラシミニ

ベビーピンク&レモンイエローセット  
ローズピンク&ラベンダーセット

¥1,320 ■ 6-60

プッシュアップ後や、ファイリングの際に出たダスト、  
バリ等をきれいに取り除きます。

※単品販売はありません。



## 3way バッファービット L

黒・白・グレー

各 ¥1,540 ■ 7-70

地爪・イクステンションの表面の仕上げに  
黒→白→グレーの順でご使用ください。



## 3Way バッファーセット

S ¥3,630 ■ 18-15

L ¥4,840 ■ 24-20

S：セット販売のみのサイズとなります

L：単品購入より¥440お得

Lサイズにのみ砥石付き

ビットケース付き



# Bit for Dry Care - ドライケア用ビット -

## ドライケア



爪に張り付いたルースキューティクルを切り離します。  
(3,000~4,000rpm)



爪上のルースキューティクルを除去します。  
(3,000~4,000rpm)



サイドやコーナーのルースキューティクルを除去します。  
(3,000~4,000rpm)



サンディングを行う場合はスポンジバフパービットまたはサンディングバンド(3,000~4,000rpm)を使用します。



### キューティクルクリーン ロング

¥3,080 ■ 15-40

張り付いたキューティクルを立ち上げます。先端が細くポケットが作りやすい形になっています。



### キューティクルクリーン ショート

¥3,080 ■ 15-40


張り付いたキューティクルを立ち上げます。先端が丸く初心者の方にも安心してご使用いただけます。



### キューティクルクリーン ストロング

¥3,080 ■ 15-40

張り付いたキューティクルを立ち上げます。先端に細かい溝があり、頑固に張り付いたキューティクルにも最適です。



### ダイヤモンドポイント HP-7

¥1,650 ■ 11-00

頑固なルースキューティクル、角質を除去します。



### サイドクリーン

¥3,300 ■ 16-50

サイドやコーナーの取れにくいルースキューティクルを除去します。



### カーボランダムビット

¥880 ■ 3-30

ルースキューティクルや角質を取り除くアタッチメントです。ホワイトはいずれも細かいグリッドで薄い爪の方に適しています。グリーンポイントHP20は一般的なタイプです。グリーンHP31とピンクは粗いタイプになります。

#### ホワイトポイント HP31



#### ホワイトポイント HP57



#### グリーンポイント HP20



#### グリーンポイント HP31



#### ピンクポイント HP20



## キャンドルビット

¥3,300 ■ 16-50

張り付いたキューティクルの立ち上げ、キューティクル裏のルースキューティクル、サイドのルースキューティクルを除去します。



## スキンスムーザー

¥3,300 ■ 16-50

ルースキューティクル、サイドウォールのハードスキンの除去、キューティクルラインを整えます。



## フラフフィビット

¥3,300 ■ 16-50

爪周りの皮膚全体を整えます。




## ダイヤモンドケアビット セット

¥7,920 ■ 39-60

キューティクルや爪に張り付いたルースキューティクルだけでなく、周りの硬くなった角質も一緒にケアできるダイヤモンドビットのセットです。キューティクルの輪郭はくっきり、皮膚はふわふわつるつるに仕上がります。使い方の説明書、収納・持ち運びにも便利なビットケース付き。

単品で購入より¥1,650お得!

【セット内容】  
キャンドルビット  
スキンスムーザー  
フラフフィビット  
カラービットスタンド  
使用方法説明書

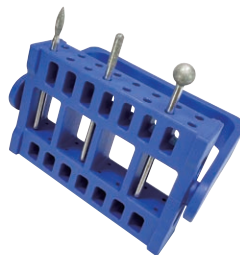

## スポンジバッファービット 5個入り軸セット #240

¥1,320 ■ 88-0

スポンジがけをマシンで。プレパレーション時に最適な粗さです。スポンジ5個、軸入り

【セット内容】

スポンジバッファービット#240 5個  
軸



## スポンジバッファービット 10個入り軸・ケース付き セット #240

¥2,640 ■ 17-60

スポンジがけをマシンで。プレパレーション時に最適な粗さです。スポンジ10個、軸、専用ケース入り(非売品)

【セット内容】

スポンジバッファービット#240 10個  
軸  
専用ケース(非売品)



## ケアビットセット

¥3,630 ■ 24-20

プレパレーションに必要なビットが揃ったセットです。スポンジの替え付きで単品購入より¥550お得です。

【セット内容】  
スポンジバッファービット#240 5個  
軸  
キューティクルクリーン ロング  
グリーンポイントHP31  
仕切り付きビットケース (6本収納)



### カラーサンディングバンド

20 個入り ¥495 ■ 3-30  
100 個入り ¥1,595 ■ 11-00

粗さによってカラーが違うサンディングバンド  
ですぐに見分けやすく使いやすさUP!  
アクリルやジェルのファイリング、角質削り、  
プレパレーションに使用します。  
ブラック:80グリット  
パープル:150グリット  
ホワイト:240グリット

ブラック



パープル



ホワイト



### バネ付きサンディングバンド軸

¥2,860 ■ 14-30

バネ付きでサンディングバンドをしっかり固定し、  
着脱も簡単に行えます。



### サンディング用 ラバーマンドレール

¥2,640 ■ 13-20

サンディングバンドの軸です。  
サンディングバンドを被せてお使い下さい。  
ゴム製のため、フットケアの使用にも錆の  
心配がなく安心です。



### サンディングバンド軸

¥1,963 ■ 13-09

サンディングバンドを被せて使用します。



### サンディングバンド

コース (80G)、ミディアム (150G)、  
ファイン (240G)  
25 個入り ¥1,155 ■ 7-70


アクリルやジェルのファイリング、角質削り、プレ  
パレーションに使用します。  
用途に合わせて粗さを  
お選びください。



### サンディングバンド軸セット


¥2,970 ■ 19-80

バンドと軸のセットです。  
バンドはお好みの粗さをお選びください。  
コース (80G)  
ミディアム (150G)  
ファイン (240G)

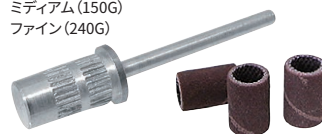

# Bit for Off / Fill In - オフ/フィルイン用ビット -

## フィルイン

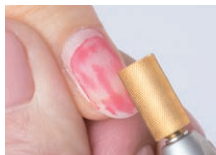

カラージェルの残りを丁寧に削り、クリアジェルのみにします。  
(8,000~10,000rpm)



リフトを除去します。  
(3,000~4,000rpm)

〈メモ〉  
キューティクルエリアやサイド等、細かく削りにくい箇所の削りにはゴールドビットコーンが適しています。  
(8,000~10,000rpm)



### カーバイドビット シャープポイント

¥4,840 ■ 24-20

細部のルースキューティクルや角質、小爪等を取り除きます。皮膚やキューティクル周りに流れて硬化させてしまったジェルを取り除く際にもご使用頂けます。

★逆回転不可



### カーバイドビット スリム

¥5,280 ■ 26-40

ストーンの除去や、爪周りやコーナーの固くなった角質を除去します。

★逆回転不可



### カーバイドビット ラウンド

¥4,840 ■ 24-20

イクステンションの表面削りや、フットの肥厚した角質部分を除去します。

★逆回転不可



### フレイザー

¥2,640 ■ 13-20

立体的なパーツのオフや、ハードスキンの除去に使用します。



### ベースビット

¥6,160 ■ 30-80

フィルイン時のベースジェル層残しの削りに使用します。

目が細くなめらかに削れ、一度に広範囲に当てられ、つながりがスムーズで美しいフォルムに仕上がります。



### ダイヤモンドビット

¥3,190 ■ 11-00

#### ベビーコーン

イクステンションのフリーエッジの裏側を整えたり、デザイン等の細かい作業にも適しています。



#### スティック

イクステンションのフリーエッジの裏側を整えたり、デザイン等の細かい作業にも適しています。



#### ベビーバーレル

アクリルやジェル等のイクステンションのファイリングに使用します。コンパクトなサイズで細かい部分に最適です。



## ゴールドビット

表面コーティングに24金を使用し、切削力・放熱性に非常に優れています。  
少ない振動でスムーズに削れ、面取り済みのため皮膚を傷つけにくいです。  
両刃なので逆回転でも使用できます(★のついたビットを除く)。

ダストが大きく削れて舞いにくく、ジェル・アクリルの削りに最適です。

目の粗さはエクストラファイン<バレル・コーン・テーパーバレル<ミディアム<コース<エクストラコースの順に粗くなります。

### エクストラファイン

¥4,125 ■ 27-50

これまでにないめらかな粗さでソフトジェルの削りに最適です。



### バレル

¥4,785 ■ 31-90

先端が丸いのでキューティクルエアラ等の削りに適しています。



### コーン ★

¥4,785 ■ 31-90

ジェルやアクリルの削りに最適です。  
★逆回転不可



### テーパーバレル ★

¥4,125 ■ 27-50

先端が細くなっているためジェル、アクリルのフィルインやバックフィルに最適です。

★逆回転不可



### スモールミディアム

¥4,125 ■ 27-50



### ラージミディアム

¥4,125 ■ 27-50



### スモールコース

¥4,125 ■ 27-50



### ラージコース

¥4,125 ■ 27-50



### エクストラコース ★

右利き用 ¥4,125 ■ 27-50

左利き用 ¥5,115 ■ 34-10

コースより目が粗く、最もダストが舞いにくい設計になっています。

★逆回転不可



## ピンクバレルビット

¥3,712 ■ 24-75

セラミック素材の可愛いアタッチメント。

先端が丸いので皮膚を傷つけにくく、初めての方でも安心して使用できます。

両刃なので逆回転でも使用できます。

### ミディアム

M  
刻印付



### コース

C  
刻印付



## レインボービット

ダイヤモンドに次ぐ硬さで切削力に優れ、サクサク削れ、摩擦熱や振動も少なくストレスフリー。

お手持ちのビットとの使い分けや見分けにも便利で、面取り済みのためすぐ使用できます。

全て両刃なので逆回転でも使用できます。

目の粗さはエクストラファイン<パーレル<ミディアム<コース<エクストラコース<ダブルエクストラコースの順に粗くなります。


※角度によって色が異なります。

### エクストラファイン

¥3,300 ■ 16-50




刻印付



### パーレル

¥3,960 ■ 19-80




### ミディアム

¥3,300 ■ 16-50



刻印付




### コース

¥3,300 ■ 16-50



刻印付



### エクストラコース

¥3,960 ■ 19-80



刻印付




### ダブルエクストラコース

¥3,960 ■ 19-80



刻印付



## フィルホワイト

¥3,960 ■ 19-80

フィルイン時にフォームを崩さず、きれいに削れる新しい形のビットです。

削りにくいサイドやキューティクル際までこれ1本でしっかり削ることができ、

フィルインはもちろんオフのみの使用にも使いやすく便利な形状です。

全て両刃なので逆回転でも使用できます。

目の粗さはエクストラファイン<ミディアム<コース<エクストラコース<ダブルエクストラコースの順に粗くなります。

### エクストラファイン



### ミディアム



### コース



### エクストラコース



### ダブルエクストラコース



## フィルイン (フィルホワイト)



ビットの中央から根本側を使用して  
右から左に動かし中央のジェルを  
削ります。  
(8,000~13,000rpm)



ビットの先端1/3を使用し右サイド  
→キューティクル側→左サイドと  
反時計回りに動かしします。  
(8,000~13,000rpm)



ビットの先端を使用し、リフトを  
除去します。  
(3,000~4,000rpm)

〈メモ〉

オフのみの場合は二つ目の工程後  
ソークオフします。

YouTube



# Bit for Foot Care -フットケア用ビット-


## 特に分厚い角質



角質軟化剤等で、十分に角質を柔らかくした後、ヒールスムーザーでかかとと角質を除去します。ビットの側面を足裏と平行にし、土踏まず以外の特に肥厚した角質を削ります。(12,000~15,000rpm)



カルススクレイパーを使用し、肥厚したかかとを縦に動かして削ります。(12,000~15,000rpm)

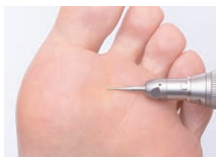

かこの下に魚の目があった場合はローラーフレイザー#1・#2を使用し、同様の動かしかたで除去します。(12,000~15,000rpm)

(メモ)  
特に分厚い角質がない場合はこの工程を飛ばして、下の工程から始めてください。



## ヒールスムーザー

¥6,380 ■ 31-90

分厚く肥厚し割れてしまったかかとや、黄色く見える角質など、通常のフットケアではなかなか取り切れない強固な角質をしっかり除去できるビットです。

※刃が非常に粗いため注意してご使用ください。



## カルススクレイパー

¥7,920 ■ 39-60

分厚く肥厚し黄色く見えるヒールだこなど、通常のフットケアではなかなか取り切れない強固な角質をしっかり除去できるビットです。

※刃が非常に粗いため注意してご使用ください。



## ローラーフレイザー

¥4,840 ■ 24-20


爪郭の角、爪周辺の硬い角質、ウオノメ等に使用します。



## フットケア



角質軟化剤等で十分に角質を柔らかくした後、土踏まず以外の足裏の角質を削ります。(12,000~15,000rpm)

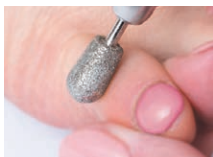

指周りの角質を削ります。(11,000~13,000rpm)



先に削った箇所と、くるぶし周りの角質をなめらかに仕上げます。(10,000~12,000rpm)



足の甲、土踏まずも含め、全体をなめらかに仕上げます。(10,000~12,000rpm)




## ダイヤモンドコーン

ハード ¥4,400 ■ 22-00

ソフト ¥3,740 ■ 18-70

かかと~足裏全体等、広範囲の角質に使用しやすいビットです。

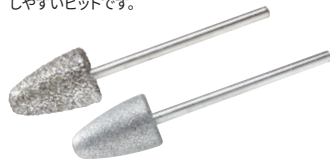


## ダイヤモンドボール

ハード ¥3,740 ■ 18-70

ソフト ¥3,080 ■ 15-40

指周りや指元の角質等、細部の角質に使用しやすいビットです。

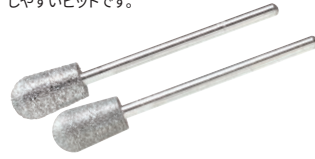

## シリコン

ハード ¥1,540 ■ 7-70

ソフト ¥1,540 ■ 7-70

【ハード】角質除去後、表面をなめらかにします。  
【ソフト】シリコンハード使用後、さらに表面をなめらかにします。



### ラウンドサンドペーパー S

S ¥2,200 ■ 11-00

細目、中目、粗目  
各 5 個入

固くなった角質を除去します。  
指周りやタコの段差ならし、かかとのひび割れの除去など細かい範囲に使用します。



細目



中目



粗目

### ラウンドサンドペーパー M

M ¥2,640 ■ 13-20

細目、中目、粗目  
各 5 個入

固くなった角質を除去します。  
ヒールだこや拇指側面など中範囲に使用します。



細目



中目



粗目

### ラウンドサンドペーパー L

L ¥3,080 ■ 15-40

細目、中目、粗目  
各 5 個入

固くなった角質を除去します。  
かかどなど広範囲に使用します。



細目



中目



粗目

### ラバーマンドレール

S ¥3,080 ■ 15-40

M ¥3,520 ■ 17-60

L ¥3,960 ■ 19-80

ラウンドサンドペーパーを被せて使用します。



### ダイヤモンドポイント

S ¥2,200 ■ 11-00  
M ¥2,640 ■ 13-20

爪郭の角、爪周辺の硬い角質等に使用します。



### キャプチャーカーバイド

¥7,260 ■ 36-30

#### ポイント

かかとなどの硬い角質や乾燥した箇所を削ります。



#### オーバル

ヒールタコや広範囲の硬い角質を除去します。



### イエローシリコン

¥2,200 ■ 11-00

角質処理の仕上げに使用するとすべすべになります。



### ホワイトビット

¥4,180 ■ 20-90

母趾の凸凹した爪甲を平らにします。



### ピンクビット

¥2,970 ■ 14-85

母趾以外の凸凹した爪甲を平らにします。



### フットケアビット セット

¥14,960 ■ 74-80

足裏の角質、指周りの角質、くるぶしの黒ずみ、正座だこの除去、仕上げの整えまでフットケアの基本が揃ったビットセットです。直径の大きいフットビットも入るビットケース付き。

単品で購入より¥2,255お得!

#### 【セット内容】

ダイヤモンドコーンハード  
ダイヤモンドコーンソフト  
ダイヤモンドバルーンハード  
ダイヤモンドバルーンソフト  
シリコンハード  
シリコンソフト  
スタンドビットケース (38本用)



### フットケアビットセット ( ケース無し )

¥13,530 ■ 67-65

フットケアビットセットのケース無しタイプです。足裏の角質、指周りの角質、くるぶしの黒ずみ、正座だこの除去、仕上げの整えまでフットケアの基本が揃ったビットセットです。

単品で購入より¥2,255お得!

※ビットのみのセットです。ケースは付きません。

#### 【セット内容】

ダイヤモンドコーンハード  
ダイヤモンドコーンソフト  
ダイヤモンドバルーンハード  
ダイヤモンドバルーンソフト  
シリコンハード  
シリコンソフト  
スタンドビットケース (38本用)



# Recommendation Bit for Salon Work

— サロンワークおすすめビット —

## Care — ケア —

### ① プッシュアップ

#### キューティクルクリーン ロング

張り付いたキューティクルを簡単に立ち上げます。



### ② ルースキューティクルの除去

#### グリーンポイント HP31

一般的なサロンワークに適した粗さです。



#### ダイヤモンドポイント HP-7

頑固なルースキューティクルやフットにもお勧めです。



### ③ コーナー・サイドのルース キューティクルの除去

#### サイドクリーン

・ダイヤモンドを使用しているためしっかり取れます。  
・小爪の除去やジェルのもれの修正にも使用可能です。



## Stone Off/Off — ストーンオフ・オフ —

### ① パーツオフ

#### フレイザー

・Vカットストーンやパーツ等、アクリルのミクスチュアやパーツ固定ジェルで留めている部分の削りに使用します。  
・ハードスキンの除去にも使用可能です。



### ② ストーンオフ

#### カーバイドビット スリム


・ストーンやスタッズ等の除去に使用します。  
・ハードスキンの除去にも使用可能です。



### ③ オフ

#### レインボービット ダブルエクストラコース

オフ用ビットで最も刃の粗い上級者向けのビット。  
ワンストロークでしっかり削れ、時短につながります。



#### フィルホワイト コース

サイドなど削りにくい部分もこれ1本で削れるためフォルムを崩さずに削れ、オフだけでなくフィルインにも最適です。



## Fill In — フィルイン「ストーンオフ」の後に… —

カラージェルの残りを丁寧に削り、クリアジェルのみにし、リフトを除去

### ベースビット

オフ用ビットで全体の厚みを除去した後、凹凸をなめらかにし、ベース層のみにします。  
カラージェルを削り切り全体のフォルムが整ったら、先端を使用してリフトの除去を行います。



# Bit Set -ビットセット-

## ベーシックビットセット

¥10,340 ■ 51-70

ドライケア、オフ、ストーンオフ等に使える、マシンを始めてみたい方におすすめの基本のセットです。

収納、持ち運びの便利なビットケース付き。

単品購入より¥1,760お得!!

<セット内容>  
キューティクルクリーン ロング  
グリーンポイントHP31  
カーバイドビット スリム  
フィルホワイト コース  
ビットBOX



## パーフェクトビットセット

¥17,160 ■ 85-80

ドライケア、ハードスキンの除去、オフ、ストーン・パーツオフ、フィルイン等サロンワークのすべてが詰まったお役立ちセットです。

収納、持ち運びの便利なビットケース付き。

単品購入より¥2,860お得!!

<セット内容>  
キューティクル  
キューティクルクリーン ロング  
グリーンポイント HP31  
ダイヤモンドポイント HP7  
サイドクリーン  
フレイザー  
レインボービット XXC  
ベースビット  
ビットBOX



## Other Items —その他—

### フットスイッチ

¥12,100 ■ 77-00

スイッチのON/OFFの操作が足でできます。

※インフィニティ、NL・Xのみ対応。



### ハンドピーススタンド

¥880 ■ 5-50

ゴム製のハンドピーススタンドです。

縦約10cm×横約6cm×高さ最大約3.5cm(最小約1.2cm)



### 防塵キャップ


ブラック・ホワイト ¥1,980 ■ 11-00

バステル ¥2,090 ■ 13-20

6個入

ネイルマシンの故障の大敵、ダストから大切なハンドピースを守る強い味方です。

ビットに装着することでハンドピースにダストが入らないようにし、ハンドピースの故障を未然に防ぎます。

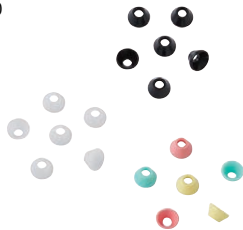

### クリーニングビット

¥660 ■ 4-40

目詰まりしたビットの洗浄やダストオフに使用します。

汚れがひどい場合は、ハンドピースに装着しマシンでの使用がおすすめです。

※真鍮よりも硬いセラミック等に使用すると摩耗する場合があります。



# Bit Case -ビットケース-

## カラービットスタンド

¥1,320 ■ 6-60

高さを3段階に変えられるため大きなビットも収納できます。逆さまにしても抜け落ちず、持ち運びにも最適。最大16本収納可。

ロイヤルブルー



グレー



ブラック



## 仕切り付きビットケース (6本収納)

¥330 ■ 22-0

縦73×横58×高15mm  
ビットは最大6本収納可。  
ケース上部の仕切りにはサンディングバンドやスポンジの収納ができます。



## ビット BOX

¥660 ■ 3-30

サイズ：約88×64×8.5(mm)  
本体(白)とフタ(透明)をバラすことができる開閉方式のケースです。ケース上下の凹凸によって積み重ねが可能で、横ずれしません。最大10本のビットが収納できます。ホルダー部分は取りはずし可能ですのでお手入れが簡単です。



## 携帯用ビットケース

¥770 ■ 3-85

縦47×横47×高6.35mm  
最大でビットが10本入ります。全てのビット対応ではありません。



## スライド式ビットケース

¥440 ■ 2-20

縦60×横30mm  
スリムなビットを最大6本まで収納できます。

※ビットは、固定できません。  
※ビットは別売です。



## プッシャー・ブラシケース

¥550 ■ 2-75

縦16×横16×高50~80mm  
ネイルポマシム用プッシャーとブラシ用のケースです。プッシャーの先端を守る保護パーツ付き。  
※プッシャー、ブラシは別売です。



## ビットケース

¥1,100 ■ 5-50

縦33×横90×高60mm  
(台座からの高さ：47mm)  
最大12本のビットが収納できます。



## スタンドビットケース (38本用)

¥1,430 ■ 7-15

直径：78mm  
高さ：91mm  
大容量の最大38本収納可能なビットスタンド。階段状になっていることで大容量でも取り出しやすく、場所を取らずにしっかり収納。持ち運び時にも抜け落ちにくい設計です。



# About -ビットについて-

## ビットの地金(素材)について

柔らかい 

 硬い

	カーボンランダム	セラミック・ジルコニア	カーバイド	ダイヤモンド
主な用途	ケア	ジェル・アクリルのオフ 角質除去	ジェル・アクリルのオフ 角質除去	プレパレーション 角質除去
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>セラミック</li> <li>長持ち(耐摩耗性が高い)</li> <li>熱を持ちにくい(熱伝導率が高い)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>熱を持ちにくい</li> <li>ゴミやホコリがたまりにくく衛生的</li> <li>消毒も可能</li> <li>サビなど劣化しにくく、切れ味と清潔感が持続</li> <li>硬度が高く、耐摩耗性を持ち変形しにくい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>レアメタルでダイヤモンドに次ぐ硬度</li> <li>無数の刃がハードスキンや人工爪をそぎ落とすため、高回転でも熱くなりにくい</li> <li>切削力が高い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>粒で削るため、ファイリングに似た使用感</li> <li>切削力が低く、面が粗く仕上がるので、プレパレーションや角質除去向け</li> <li>摩擦が大きいため、高回転では熱くなりやすい</li> <li>目詰まりしやすいため、こまめにメンテナンスが必要</li> </ul>

## オフ用ビット比較表

	ゴールドビット	レインボービット	ピンクバレル	フィルホワイト
				
切削力	◎	◎	○	◎
放熱性	○	◎	◎	○
振動が弱い	○	◎	◎	○
耐久性	◎	◎	○	○
操作性	○	○	◎	◎
両刃対応	※XC、コーン、テーパーバレルは正回転のみ ※XCLは逆回転のみ	○	○	○
面取り処理	※テーパーバレルのみ未処理	○		

Nail Labo の円柱型のゴールドビット、レインボービットは全て面取り済み!

## 粗さについて

細 

 粗

**XF**  
(エクストラファイン)

- 最も目が細かく、ジェルポリッシュなど薄付きのソフトジェル向き
- フォームの最後の微調整にも

**F**  
(ファイン)

- ミディアムからエクストラファインの中間程度の目の粗さ
- 初心者向き

**M**  
(ミディアム)

- 薄付きなソフトジェル向き

**C**  
(コース)

- トップジェルがハードジェル仕上げや厚みのあるジェル向き

**XC**  
(エクストラコース)

- 厚みのあるジェルやアクリル、特にすばやく仕上げたい方向向き

**XXC**  
(ダブルエクストラコース)




- ワンストロックでしっかり削れる、上級者向けの最上級の粗さ

# Maintenance – ビットの消毒、メンテナンスについて –

ネイルマシンの性能を最大限に引き出すビット。日々のメンテナンスによって、より良い状態で長くお使いいただけます。

## 【注意!】

ここで紹介している材料・手順等はあくまで一例です。お使いのビットの材質等により破損・不具合が生じる可能性もありますので、ご注意ください。

	マシン用キューティクル プッシャー ゴムピース	ブラシ (大 / 小) サンディングバンド軸	金属製ビット類	シリコン / カーボン製 ビット類
洗浄	クリーンビットやスポンジなどで、 ダストやキューティクルリムーバー などの汚れを取り除きます。 ※サンディングペーパー、ラウンド サンドペーパーは使い捨てタイプです。 ニッパーなどで切り込みを入れて外し、 サンディングバンド軸、ゴムピース のみを洗浄・消毒してください。		クリーンビットやスポンジなどで、 汚れ・ダストを取り除きます。	
化学的消毒	浸け置いて消毒することはできません。 ※サビの発生や故障の原因になります。 清潔な柔らかい布などに消毒液をつ け、ふき取り消毒をお勧めします。	ステンレスやガラス製の容器に消毒液を入れ、その中にビットを浸け、 消毒してください。 浸け置く時間はお使いの消毒剤により異なりますので、確認のうえ ご使用ください。 浸け置いたあとは流水などで消毒液を十分に洗い流し、 水分を取り除いてよく乾燥させてください。		
物理的消毒	乾燥したビットを紫外線消毒器に入れて消毒します。 直接入れることが難しい場合は、ガラスなどの光をさえぎらない容器に重ならないように入れて消毒器へ入れてください。 反射板のない消毒器の場合、また比較的大きなビットを消毒する場合は、ビットを裏返すなどして全体に満遍なく光が当たるようにしてください。 ◀消毒時間は下記の「紫外線消毒器の照射時間について」をご参照ください。▶			
保管	消毒していないビット類と分けて保管してください。			

## 紫外線消毒器の照射時間について

紫外線照度85μW/cm2以上で20分以上の照射 (紫外線量1700μW以上) が望ましいとされています。  
(日本ネイリスト協会「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」より)  
紫外線照度は消毒器によって異なりますので、下記の計算式に当てはめて必要な照射時間を確認してください。


$$\text{必要照射時間} \quad \text{紫外線照度 (85 } \mu\text{W/cm2 以上)} \\ \bigcirc \text{分} = 1700 \mu\text{W} \div \square \mu\text{W/cm2}$$

## 詳しい基準・消毒方法については…

「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」  
JNA NPO法人 日本ネイリスト協会HPにて公開されていま  
す。  
URL : <https://www.nail.or.jp/>

より実践的な情報をお探しの方は  
「ネイリストのための実践衛生BOOK」  
をご覧ください。

## ビットの交換時期について

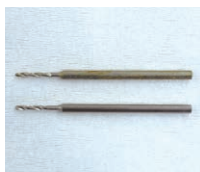

長時間消毒液に浸け込みすぎたり、汚れや水分が  
残ったまま保管しているとサビが発生しやすくなり  
ます。  
一度サビが発生したビットは強度と衛生面におい  
て安全性に欠け、そのまま使用するとハンドピー  
スの内部にサビが移り、故障の原因になります。  
サビが出た場合は使用を中止し、新しいものに交  
換してください。



ビットの軸は、若干の曲がりやハンドピースに入ら  
なくなる場合や、マシンに負荷がかかり故障の原  
因ともなります。  
また、使用中の振動を感じるようになり、お客様  
が施術中の熱や振動を感じやすくなることもある  
ので、曲がりのある時は使用を中止し、新しいも  
のに交換してください。  
尚、ビットの曲がりや軸の折れたものの修理はで  
きません。



長く使うことで、ビットの表面の刃の部分が磨耗し  
鋭さを失います。  
メンテナンス時にチェックをして、メッキがはがれ  
ていたり角が丸くなった場合は、買い替えを  
お勧めします。



カーボポイント、シリコンビット類は購入時と比較  
して角が丸くなった場合や、表面がツルツルになっ  
た場合に交換をお勧めします。


## ネイルラボマシンで使用できるビットの規格について

ネイルラボマシンで使用できるビットの軸の太さは【2.34mm】です。  
ネイルマシン用として販売されているビットのほとんどが使用できますが、他社でご購入の際などに不明な場合は、販売元に軸の太さを確認してください。

# Precautions —使用上の注意—

## 大切なマシンを末永くご愛用いただくために

修理でお預かりするマシンの故障内容は、少しの注意で回避できる内容が多く見受けられます。大切なマシンを末永くご愛用いただくために、気を付けていただきたい項目をご紹介します。

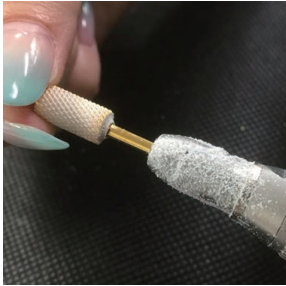


### ダスト詰まり

ハンドピースの周りにダストがついている状態でビットを抜き差ししてしまうと、中にダストが入り込み、詰まってしまう、ハンドピース内部の故障の原因となります。ビットを外す際は必ずダストを払ってから取り外すようにしてください。



### ビット折れ

使用後のビットを外さずにそのままハンドピースをスタンドに戻してしまうと、誤って転落させてしまった際、ビットが折れて軸が中に残ってしまうことがあります。使用後はビットを外してからハンドピーススタンドに戻すようにしてください。

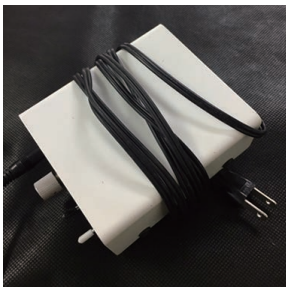

### 断線

片付ける際などにコードを巻き付けて収納してしまうと、いつも同じ場所でコードが曲がり、断線してしまう場合があります。片付ける際は無理に曲げず、自然な状態で保管してください。

# Repair/Maintenance —各種機器の修理・メンテナンス依頼について—

シリアルナンバーのシールは  
はがさないでください

マシン本体およびハンドピースにシリアルナンバーが貼付されていない場合は、保証の期間内であっても保証範囲の対象外となり「すべて有償での修理対応」となります。シリアルナンバーのお取り扱いには十分注意し、ご使用ください。


## 保証内容について

- ◆保証期間/内容は商品に添付されている保証書記載の「保証規定」をご確認ください。
- ◆保証期間内に修理をご依頼の際は必ず「保証書」と購入された日時が特定できる「領収書」または「納品書等」を同封ください。あわせて、保証書の必要事項は必ずご記入ください。保証書がない場合やご購入日が確認できない場合は保証の対象外となります。
- ◆保証書に記載されたシリアルNoと修理対象のマシンのシリアルNoが同じであることを必ずご確認ください。
- ◆保証期間内であっても「保証規定」から外れている不具合に関しては修理代金が発生する場合がございます。

## 修理品のお預かり・お届けについて

- ◆修理品の発送・修理完了品のお届けにかかる送料は、原則お客様のご負担となります。
- ◆破損・紛失等トラブル防止のため、修理品以外の付属品(ビット、ハンドピーススタンド等)は同梱しないでください。
- ◆輸送中のトラブル防止のため、宅配便のご利用をお勧めいたします。
- ◆輸送中の破損を避けるため、緩衝材を使用しての梱包をお願いいたします。
- ◆ラインストーンやシールなどの装飾品が付いている場合、メンテナンスの都合により外す場合がございます。
- ◆修理品をお送りいただく際は、本カタログ次ページをコピーしてご利用いただくか、オフィシャルホームページ「SUPPORT」→「修理・ニッパー刃研ぎ」の「修理・点検依頼書」の各項目にご記入のうえ、同封してください。

## 修理品のお預りからお届けまでの大まかな流れ

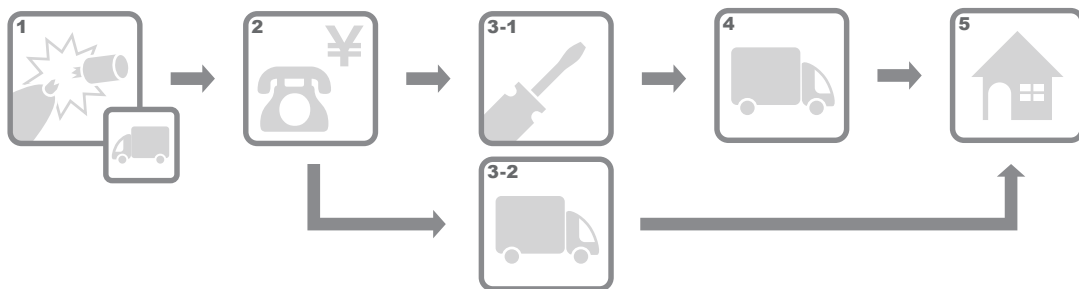

- 1 修理が必要な状況になりましたら、修理品をページ下の宛先までお送りください。お急ぎの場合は事前にご連絡ください。
- 2 修理品が到着次第、順次点検をし、お見積もり(修理内容・金額・お預り期間)のご連絡をいたします。
- 3-1 お見積もり内容をご確認いただき、修理実施のご回答をいただけましたら修理を行います。
- 3-2 修理不可または修理中止の場合は、お預かりした修理品をご返却いたします。  
お受け取りにご都合の良い日時をお申し付けください。
- 4 修理が完了し発送が可能になりましたら、お客様にご連絡のうえ発送いたします。  
お受け取りにご都合の良い日時をお申し付けください。
- 5 お手元に届きましたら、必ず修理完了品一式の内容、動作等の確認をお願いいたします。

## 不具合内容と修理料金目安について（ネイルラボマシン）

ビットが折れて、軸が詰まっている	¥1,100
ハンドピースが熱を持つ	¥4,950
ハンドピースから異音がする	¥10,450
動いたり止まったりする / 接触不良	¥2,750
電源は入るが動かない	¥4,400
電源が入らない	¥2,200
充電できない	¥6,600
キューティクルブッシャー修理（ツメ交換、動きが悪い等）	¥1,320

上記リストはあくまでも目安です。現品確認後にお見積もりをお伝えします。  
修理品の状態・故障原因によって価格が変動しますことをご了承ください。

## Petit シリーズ の修理について

- ◆ ネイルラボプティの修理に関しましては、不具合の判断が出た場合は新品交換でのご対応となります。  
\*保証期間内では、保証規定に該当する場合においては無償での新品交換とさせていただきます。  
\*保証期間を超えた場合は、有償での新品交換とさせていただきます。
- ◆保証期間内での修理のご依頼は必ず「保証書」に加えて「購入日時のわかるレシート、納品書」などを同梱ください。
- ◆保証期間はマシンのタイプによって異なります。詳しくは保証書をご確認の上ご対応をお願いいたします。

## 修理交換目安価格一覧

	コントローラー(本体)	ハンドピース	ハンドピース(一体型)
卓上タイプ	¥4,950	¥6,050	
ポータブルタイプ	¥12,100	¥14,300	
コードレスタイプ			¥14,300

修理品の発送、修理完了品のお届けにかかる送料は、原則お客様のご負担となります。

## レンタルについて

- ◆ 修理品をお預かりしている間お使いいただけるレンタル品をご用意しております。（ネイルラボマシン卓上タイプ各種）  
ご希望の場合は ネイルラボ川口工場 修理室【048-254-3678】までご連絡ください。※台数に限りがあります。
- ◆ レンタル品のご利用は無料です。レンタル品を弊社へ返却される際の送料のみご負担ください。
- ◆ レンタル品は専用の箱に入れた状態でお届けいたします。返却の際には必ず専用の箱に入れてご返却ください。
- ◆ レンタル品のご返却は、修理完了品到着後1週間以内をお願いいたします。
- ◆ ネイルラボマシンのレンタル品発送元及びご返却先は下の宛先です。

## 株式会社ネイルラボ 川口工場 修理室

〒332-0031 埼玉県川口市青木3-9-5

TEL：048-254-3678 FAX：048-254-3677

（営業時間10：00～12：30、13：30～17：00/土日・祝祭日除く）

# 修理 / 点検依頼書 Repair/Maintenance

下記内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、チェックボックスにチェックを入れてください。

ネイルラボ 会員登録	<input type="checkbox"/> 登録済み (会員登録番号： ) <input type="checkbox"/> 未登録
サロン名/個人名	(ご担当者： )
ご登録の電話番号	
お見積りの 連絡方法	<input type="checkbox"/> TEL希望 <input type="checkbox"/> FAX希望 連絡の取りやすい電話番号 (携帯番号等) ( )
お届け先ご住所	〒
オプション対応	<input type="checkbox"/> 至急対応希望 ( 月 日までに返却希望) <input type="checkbox"/> ネイルマシン・LEDライトのレンタルを希望 ※数に限りがありますので、ご希望に添えない場合もあります
商品名 ※修理対応商品は ネイルラボ商品に限ります	【ネイルマシン】 【卓上タイプ】 <input type="checkbox"/> GOGO25 <input type="checkbox"/> NL-X <input type="checkbox"/> NL-∞ (インフィニティ) <input type="checkbox"/> プティ (petit) 【ポータブル】 <input type="checkbox"/> NL-X <input type="checkbox"/> NL-∞ (インフィニティ) <input type="checkbox"/> プティ (petit) 【コードレス】 <input type="checkbox"/> プティ (petit)  【LEDライト (硬化ライト)】 <input type="checkbox"/> Presto ビアンカ/ローザ <input type="checkbox"/> Presto アンジュ/ベスカ <input type="checkbox"/> ageha (アゲハ) <input type="checkbox"/> 新型PRESTO (2020年発売)  【その他のネイルラボ機器】 <input type="checkbox"/> フットスイッチ <input type="checkbox"/> バリアブルフットコントローラー <input type="checkbox"/> マシン用キューティクルブッシャー
不具合内容 ※なるべく具体的に ご記入ください	

【注意事項：修理品を発送する前に必ずお読みください。】

- ・上記商品名以外の商品については、直接メーカーへお問い合わせください。
- ・保証期間内の商品においては、保証書並びに購入日時のわかる書類を添付してください。
- ・保証期間内であっても保証書がない場合や、適用範囲から外れるものは修理代金が発生します。
- ・修理品の発送および修理完了品のお届けにかかる送料は、原則お客様のご負担となります。
- ・修理のキャンセルや不具合が認められない場合の返送、レンタルマシンの返送の送料もお客様のご負担となります。
- ・修理代金の領収書は配送業者「ヤマト運輸」の発行する送り状が領収書になります。(弊社は納品書を発行します。)
- ・輸送中のトラブルを避けるため、宅配便のご利用をお勧めします。
- ・商品はいずれも精密機器です。輸送時の破損を避けるため緩衝材を使用して梱包してください。輸送途中の破損につきましては弊社では責任を負いかねます。

【発送前にご確認ください】


- 修理の際に不要な付属品「ビット」や「ハンドピーススタンド」等入っていませんか？
- 送付する機器は緩衝材 (タオル、新聞紙) などで動かない状態になっていますか？

修理品についてのお問い合わせ・修理品の送付先

株式会社ネイルラボ 川口工場 修理室

(営業時間10:00~12:30、13:30~17:00/土日・祝祭日除く)

〒332-0031 埼玉県川口市青木3-9-5 TEL: 048-254-3678 FAX: 048-254-3677

 **Naillabo 株式会社ネイルラボ**

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-28-9 東武ビル 4F TEL: 03-5464-9911 FAX: 03-5464-9922

[www.naillabo.com](http://www.naillabo.com)

**ネイルラボ USA**

14361 S Euclid St. #3L Garden Grove, CA92843, USA TEL: 1-949-752-1042 FAX: 1-714-554-0028 [www.naillabo.us](http://www.naillabo.us)

**ネイルラボ Taiwan**

台北市大安區忠孝東路四段 155 號 5F-2 Rm. 2, 5F., No.155, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da'an Dist., Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

TEL: 886-2-2778-9703 FAX: 886-2-2778-7003

**GNN Holdings Co., Ltd. (ネイルラボ Korea)**

4F, 131Dong, CentrasBiz, Wangsimni-ro 410, Seongdong-gu, Seoul, Rep. of KOREA TEL: +82-2-518-8018 FAX: +82-2-518-8014

2026.03